

Recommandation d'installation

1-Pre-Installation

Les recommandations pour l'application des laminés Artizan en conditions normales d'installation se basent sur notre Expérience. Toutes deviation de ces procédés recommandées seront au risque exclusif de l'installateur

1.1.-Inspections préliminaires

Inspecter attentivement les laminés. En raison de la texture et des techniques de fabrication ,quelques Panneaux peuvent presenter des variations mineurs dans la consistance et teinte des couleurs

Si un laminé est défectueux, notifiez le á Stabilit Europa ou á son distributeur. Dans le cas contraire,il restera au risque Exclusif de l'installateur

1.2.-Outillage necessaire

Scie á dents fines ou scie circulaire,pistole thermique,regle/Metre, perceuse,lime,marteau,fil á plomb,niveau,chevalet,support

1.3.-Nettoyage

Utilisez un chiffon humide ,savon doux ou detergeant pour nettoyer les laminés. Utiliser un alcool minéral pour éliminer l'excès de colle avant le séchage. Ne pas utiliser de nettoyeur abrasif.

2- Installation

2.1.-Conseil d'installation

- 1) Permettre que les laminés s'acclimate á l'ambiance de la salle avant l'installation. Après le déballage, placer les laminés dans la salle où ils s'installeront au moins 48 heures avant la pose.
- 2) Installer les laminés quand la température de la salle est d'approximativement de 21 degré
- 3) On recommande d'appliquer sur un support solide, comme des Panneaux de plâtre ou du bois contreplaqué.La surface á couvrir doit être propre,séche,solide,plane et libre de poussière de platre,chocs,projections,peintureou tout composés avec joints plus large que 76,2mm.Quand il existe un compsé avec joint plus large que 76,2mm , fermer les joints des panneaux en utilisant un mélange 50.50 de peinture de latex et eau,et appliquer légèrement seulement sur le tout le composé de panneau de platre
- 4) Maintenir les bords verticaux avec le niveau et le fil á plomb
- 5) Ne placer pas les joints du laminés directement sur les joints du panneau de plâtre ou bois contreplaqué
- 6) Couper les laminés face visible avec une scie manuelle ou face non visible avec une scie circulaire
- 7) Quand le laminé présente des rainures, il faut chercher l'orientation adéquate pour garantir l'alignement
De la rainure

2.2.-Aire avec humidité importante

Dans les aires humides ou avec une grande humidité, les profils de moulure doivent être bien ajusté au laminé et coller Adéquatement avec un cordon continue de silicone pour gartantir un collage hermétique


2.3.- Installation

2.3.1.- Application des profils de moulure

Les profils de moulure doivent s'appliquer avec des clous ou agrafes /ou adhésif. Ne pas mettre les clous ou agrafes Sur les laminés. Les profils de moulure doit s'ajuster sur les bords de chaque laminé.







1) Pour une apparence équilibré, établir une Ligne centrale de L'aire à couvrir installer les profils de moulure jusqu'au coin (voir figure 1).

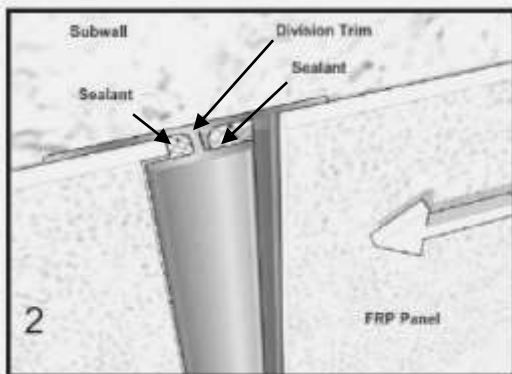

2) Ne placer pas les laminés avec trop de forcé dans les profils de moulure. Laisser un espace d'au moins 3,18mm dans tous Les passages pour l'expansion des panneau après l'installation complète


3) Ou requiert le nettoyage à la vapeur et prévalent de conditions de grande humidité, tous les profils de moulure qui ajustent les laminés doivent être fermer avec un joint de silicone pour garantir un collage hermétique. (voir figure 3 et 6)

Le collage silicone s'applique mieux au profil de moulure avant son application sur la paroi, Il est important D'appliquer un cordon continu de collage. L'excès de colle doit être nettoyé rapidement avec un alcool minéral. Nous suggerons d'appliquer un produit d'étanchéité à tous les bords exposés des moulures, prises electriques Et autres découpe après l'installation. Attendre 24 heure de temps de séchage pour le collage. Les bords Des laminés coupés peuvent être lissier avec un papier de verre

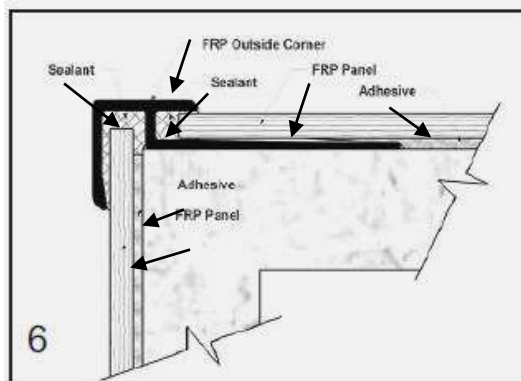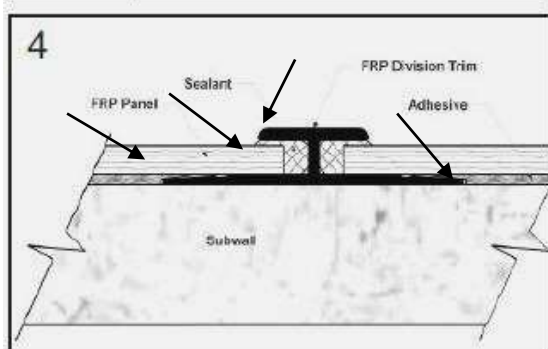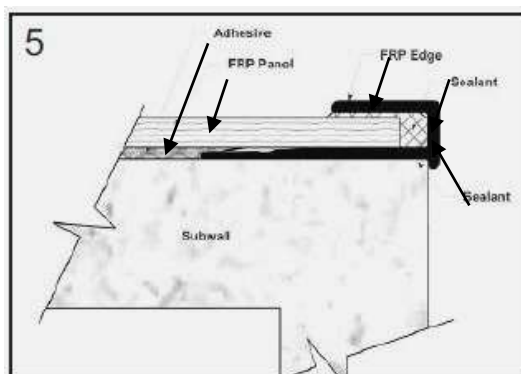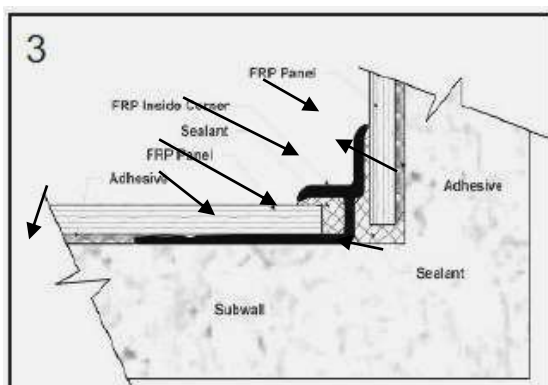

2.3.2.-Application en bordure de carrelage ,sol,profil de base et Ligne de plafond

Aplicación en Bordillo de baldosa, Suelo, Perfiles de Base y Ligne de plafond

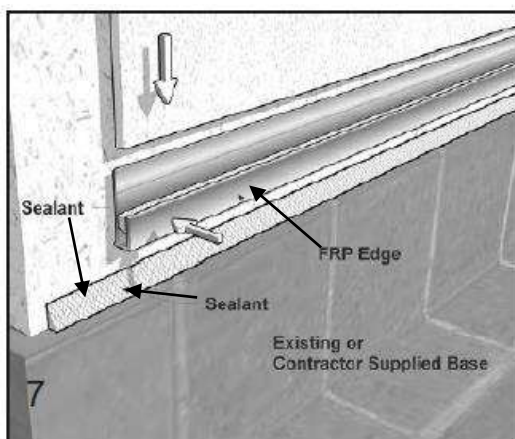


Le bord doit s'installer en premier. Appliquer une ligne continue de joint en silicone sur la partie supérieure de la plinthe ou sur la ligne du carrelage et dans le canal du profil de moulure

Placer le profil de moulure et fixer le à la parois.glisser le laminé vers la moulure.laisser un espace d'expansion de 3,18mm .


Executer une application similaire sur la ligne de plafond

2.3.3.- Applications sur les coins intérieurs

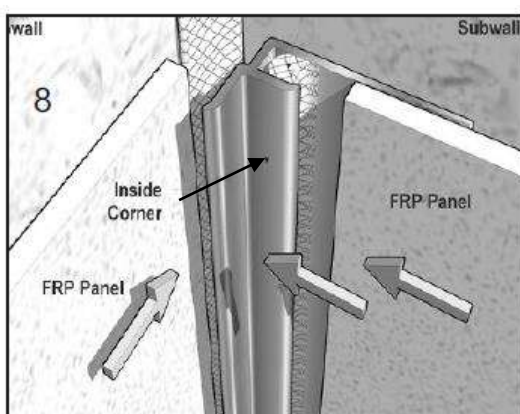


Appliquer un trait continu de joint de silicone sur le canal du profil de moulure du coin intérieur, Assurer que le profil de Moulure du coin intérieur couvre la baguette.(voir figure 8)

2.3.4.- Application en joint extérieur

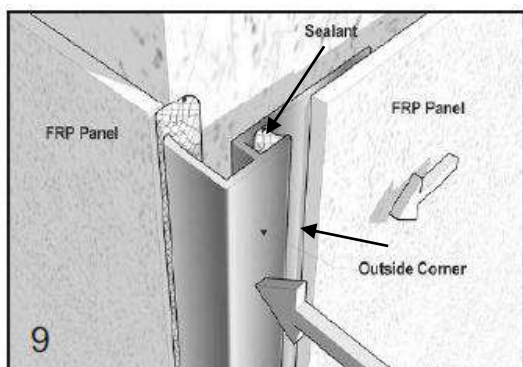

Premièrement, Couper le laminé de la paroi antérieur au ras De la paroi extérieures et installer le. Appliquer un cordon continu de joint de silicone sur les deux canaux de moulure Extérieure du coin. Assurer sa fixation et glisser le prochain laminé. (voir figure 9)

2.3.5.- Application sur les divisions du laminés

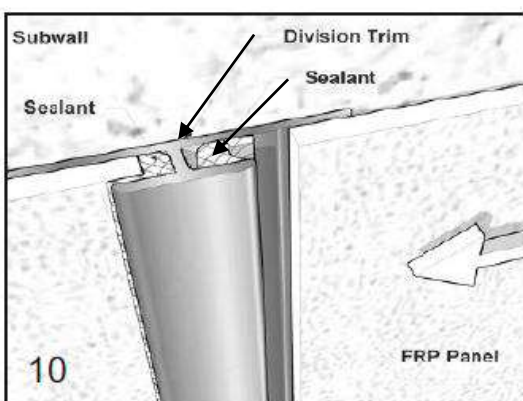


Appliquer un cordon continu de joint de silicone sur les deux Canaux du profils de la moulure de division. Glisser sous le laminé antérieur et assurer le à la paroi secondaire. Ensuite Continuer avec le prochain laminé (figure 10)

Utiliser des clous ou agrafes/ou afhésif sur les rebords du profil de division. Assurer qu'il y ait un espace d'expansion de 3,18mm entre le laminé et la regle central du profil de division



Las fermetures des profils de divisions doivent être raccourci De 19,05mm si elles s'ajustent au profil de moulure 'déjà appliqué (figure 11)

2.4.- Coupe des laminés

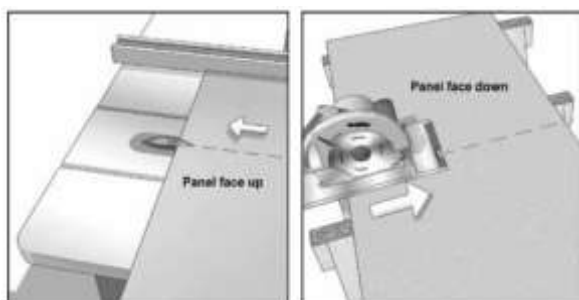

La coupe des laminés se réalise avec sur la face supérieur Avec une table de sciage ou sur la face inférieure avec une scie circulaire avec dent fine.


Pour les coupes, perforer quatre trous au rayons de tous les coins pour éviter la casse.

Pour les petits travaux, les laminés peuvent se couper avec des ciseaux

2.5.- Application de l'adhésif

- Toujours appliquer l'adhésif au laminé. S'assurer que la parois existante soit poreuse, plane, propre et sèche. Appliquer sur du bois contreplaqué ou des plaques de plâtres sans colle excessive. Si la paroi n'est pas poreuse, utiliser un adhésif de construction
- Réaliser un essai pour assurer une adhésion et un rendu impeccable. L'adhésif est plus facile à étendre autour de 21 degré.
- Les laminés doivent s'installer tant que l'adhésif est frais, dans les 5 minutes de l'application. L'adhésif sur la face du laminé doit être enlevé rapidement en utilisant de l'alcool minéral. La couverture adhésive est de 19,5m² Pour 13,2 litres
- Appliquer l'adhésif sur toute la partie postérieure du laminé **con un separador con muescas o llana**. la taille de la spatule est de 4,76mm de largeur x 6,35mm de profondeur par 12,7mm **de entalla**
- Il est requis une couverture de 100% sur toute la partie postérieure du laminé excepté approximativement 25,4mm sur les bords. **use las muescas en el esparcidor** pour obtenir la profondeur exact de l'adhésif. le bout **De l'esparcidor** doit être maintenu à 90 degré par rapport à la surface du panneau. Éviter un **abrigo** trop lourd.

Para asegurar de tener las crestas apropiadas al esparcir adhesivo, mantenga las muescas del esparcidor limpias colocándolas en un cubo de agua cuando no las use (ver figura 1-A). Une fois que le laminé adhère à la parois, appliquer une pression avec un rouleau. S'assurer de l'adhésion à 100%.

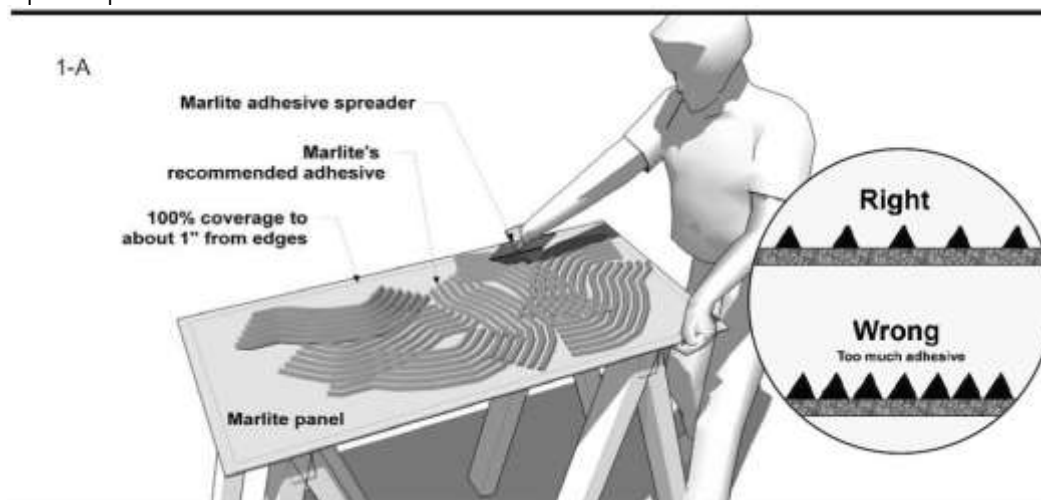

2.6.- Conseils spéciaux

Verser une couche d'eau sur l'adhésif aide à maintenir l'adhésif frais, réduit l'odeur de solvant, étend le temps d'ouverture et facilite la dispersion de l'adhésif


Note: l'utilisation de l'adhésif de cartouche ne garantissent pas que les Panneaux restent plans et ajustés à la parois **NE PAS UTILISER**.

Composé excessif sur plaques de plâtre


Si les parois possèdent des composés pour joints de plus de 76,2mm, nous devons les boucher avec un mélange 50.50 de peinture de latex et eau avant d'installer les laminés. Les parois ne doivent pas être peintes. Le non respect de ces exigences peut occasionner une faute dans l'installation.

2.7.- Application union de couture

Plus communément utilisé dans les laminés symmetrix et Artizan

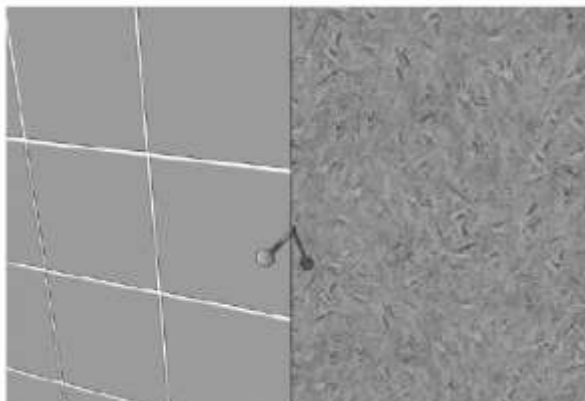

1. Utiliser un clou pour espacer le laminé. Ajuster À sec avant le collage pour assurer l'alignement. si les rainures ne s'alignent pas, **voltee el panel de arriba hacia abajo**

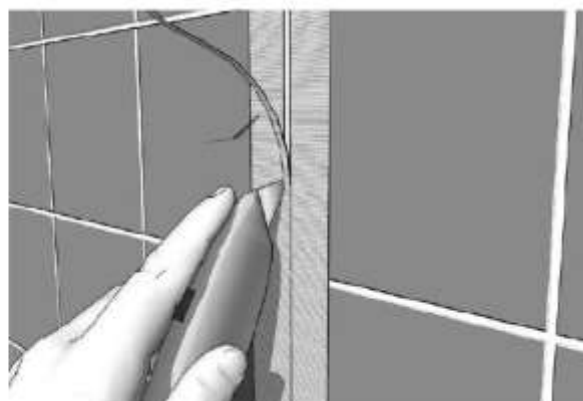

2. coller les laminés avec de l'adhésif ,retirer le clou d'espace et appliquer un trait de ruban adhésif de 50mm ou plus large. Ensuite couper la rainure avec un couteau e en utilisant les bords du panneau comme guide



2. Appliquer un trait de joint de silicone



4. terminer l'union avec une cuillère de plastique ou similaire. Attendre une heure avant d'enlever le ruban. Retirer l'excès de colle de silicone



GUIDE D'INSTALLATION

Artizan

Código: IG-Artizan

Inspection: 00

Valide a partir de: 06/09/18

Page : 7 de 7

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie, ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881

E-mail: info@stabiliteuropa.com

www.stabiliteuropa.com

